



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung



1520 Alfa Flex Ultra Fast

Vorteile

- ✓ Schnelleres Arbeiten dank fehlendem Abdeckpapier
- ✓ Weniger Restmüll auf der Baustelle
- ✓ Reißbar
- ✓ Hoch aggressive Klebkraft
- ✓ Verarbeitbar ab -10 °C
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Freibewitterung 12 Monate





Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

1520 Alfa Flex Ultra Fast

Reißbares, aggressiv klebendes Folienklebeband ohne Silikonpapier

Anwendung

Einseitig klebendes Folienklebeband ohne Abdeckpapier für den Innen- und Außenbereich nach DIN 4108 Teil 11. Für die dauerhafte Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen und Bahnen. Zum winddichten Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen sowie für Fassadenbahnen.

Untergründe

Dampfsperren und Bremsen, Unterdach-/Unterdeck- und Unterspannbahnen, glatte bis leicht raue PE-/PP-/PA-/PO-Bahnen, Kraftpapiere, Aufsparrendämmungen, Holz, Harte Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, Metall, harter Kunststoff, Elektrokabel, Aluminium, Weichfaserplatten*, Beton*, Mauerwerk*, Putz*, Bitumen/Sockelbereich* und Perimeterdämmung*

*Mit Haftgrund/Primer und 100 mm Bandbreite



Vorbereitende Maßnahmen

Fläche reinigen

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Der Untergrund darf keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen.

Zu Beachten

Es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung


Verarbeitung

Klebeband mittig auf der Überlappung ausrichten und fixieren. Stufenweise das Klebeband zug- und faltenfrei verkleben. Fest und kräftig anreiben. Am Ende das Klebeband abschneiden oder per Hand abreißen.



T-Verklebung

Das Band haftet nicht auf sich selbst, auch nicht andere Klebebänder oder Klebstoffe. Bei T-Verklebungen ist deshalb zu beachten, dass das Ende des oberen Bandes über das untere Band geführt wird.

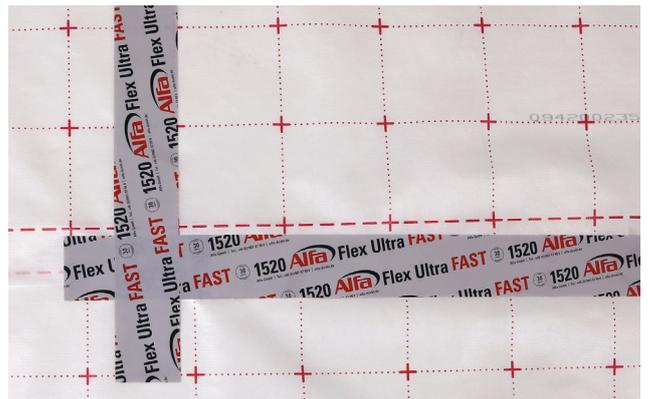

Längsstöße

Längsstöße mit einer Querverklebung sichern.





Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und das technische Datenblatt.

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.