



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre



2014 Alfa proteXos 1K Finition

Avantages

- ✓ Pontage des fissures jusqu'à 2 mm
- ✓ Praticable après environ 12 heures
- ✓ Excellentes propriétés d'adhérence
- ✓ Réactif à l'humidité
- ✓ Sans solvants et peu odorant
- ✓ Résistant aux alcalis
- ✓ Résistant aux UV et aux intempéries
- ✓ Convient à de nombreux supports sans primaire





La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre


2014 Alfa proteXos 1K Finition

Étanchéité détaillée élastique, résistante aux alcalis et pontant les fissures

1. Convient

- Pour des étanchéités élastiques et durables des joints de construction, des fenêtres et portes allant jusqu'au sol, des raccords de fenêtres et sous appuis de fenêtre, des regards de lumière et des traversées
- Utilisable pour l'étanchéité des ouvrages selon les normes DIN 18533 / DIN 18535

2. Outils et accessoires

			
357 Alfa rouleau de revêtement	363/364 Alfa armature de rouleau	360 Alfa perche télescopique en aluminium	587 Alfa ruban adhésif toilé UV bleu
			
472 Alfa brosse à surfaces polyvalente - BASIC	889 Alfa mélangeur pour revêtements	658 Alfa ciseaux à textile Solingen	950 Alfa mètre pliant PREMIUM
			
905 Alfa combinaison jetable en PP standard	9030 Alfa Gants à usage unique en nitrile	955 Alfa Lunettes de protection PROTECT	830 Alfa Clewo Wipes Duo+

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Consommation :	Ca. 3,2 kg / m ²
Résistant à la pluie :	Après ca. 1 h
Circulable :	Après ca. 12 h
Chargeable :	Après ca. 24 h
Température du support :	-5 °C à +50 °C
Odeur :	Faible odeur
Sans solvants :	Oui
Résistant aux UV :	Oui
Réaction au feu :	Classe E



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre

Protection individuelle (EPI)



Lunettes de protection



Gants



Vêtements de protection à manches longues



Crème de protection cutanée grasse

3. Préparation du support


Le support doit être sec, solide, stable et présenter une résistance de surface suffisante. La surface doit être exempte de substances pouvant nuire à l'adhérence (par ex. huile, graisse, agents de démoulage, dépôts de poussière ou éléments non adhérents). La zone à étancher doit présenter une résistance mécanique suffisante. La présence d'eau stagnante, de glace ou de neige sur le support n'est pas autorisée pour les travaux d'étanchéité.

**Le produit peut être appliqué sur de nombreux supports sans primaire.
Respecter les recommandations de primaire Alfa/le tableau des supports.**

Il convient de ne préparer que la surface pouvant être recouverte dans le cadre d'une journée de travail. Dans le cas contraire, le primaire devra être éliminé par ponçage ou par nettoyage.

Ne pas verser directement le primaire sur la surface à étancher. Ne pas utiliser le même chiffon pour appliquer le primaire que celui utilisé auparavant pour appliquer le nettoyant.

Nous recommandons de toujours nettoyer une surface plus grande que la zone à étancher réellement. La préparation du support doit en outre être vérifiée en fonction des conditions sur place.

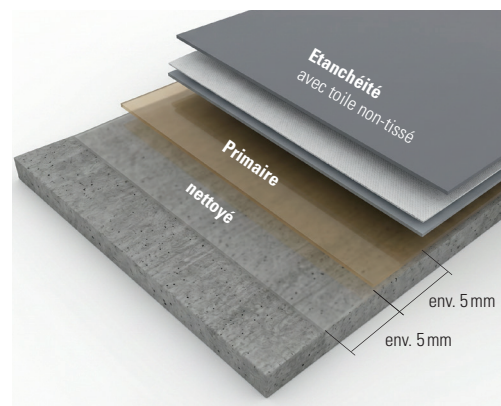



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre

4. Étanchéité

4.1 Préparation

1. Mesurer la zone à étancher et découper le voile en conséquence. Pour chaque découpe individuelle du voile, prévoir un chevauchement de 5 cm.
2. Poser le ruban adhésif avec un dépassement d'environ 5 mm par rapport au bord extérieur du voile découpé. Le voile ne doit pas être posé jusqu'au contact direct du ruban adhésif. Appliquer le ruban adhésif uniquement sur un support propre. Les zones à étancher doivent être masquées avec soin et de manière parfaitement continue.
3. Le produit d'étanchéité est homogénéisé à l'aide d'un bâton mélangeur ou d'un malaxeur à panier.

4.2. Couche d'apprêt

Si une couche d'apprêt est nécessaire, celle-ci s'applique à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un chiffon.

Le produit peut être appliqué sur de nombreux supports sans couche d'apprêt. Respecter les recommandations d'Alfa concernant l'apprêt/le tableau des supports.

4.3. Application de la 1ère couche

Application de la 1ère couche soit au pinceau, soit au rouleau, soit à la taloche d'application. Déposer environ 1/2 à 2/3 de la quantité prévue en une couche d'épaisseur régulière.



4.4. Mise en place du voile/Non-tissé

Le non-tissé est posé, plié et sans espaces vides ni bulles, sur la première couche d'étanchéité encore fraîche, puis lissé à l'aide d'un rouleau en nylon sec. Les bandes de non-tissé doivent se chevaucher d'au moins 5 cm les unes par rapport aux autres.

Important : le non-tissé doit être imprégné de manière homogène et ne présenter aucun vide d'air. Cela se reconnaît facilement à son aspect visuel.

Attention : Le non-tissé ne doit pas être poussé jusqu'au bord du ruban adhésif.

Remarque : au niveau des détails, les surfaces verticales et horizontales sont renforcées par des découpes de non-tissé adaptées et noyées dans un enduit d'étanchéité liquide.

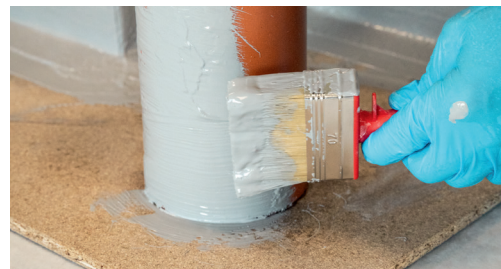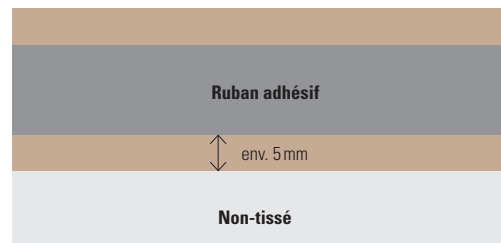



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre

4.5. Application de la deuxième couche

Après avoir posé le non-tissé dans la première couche encore fraîche, le reste de la quantité indiquée (entre la moitié et un tiers) est appliqué sur la surface.

La pose des 1^{re} et 2^e couches peut être effectuée en l'espace d'une heure et demie, et il est possible de retravailler le revêtement sans mesures supplémentaires jusqu'à 24 heures après les travaux d'étanchéité.



4.6. Étanchéité des détails terminée

Retirez ensuite le ruban adhésif.



5. Remarques

Sur les surfaces en cours d'utilisation, une couche de protection répartissant les charges est nécessaire pour protéger l'étanchéité contre les contraintes mécaniques.

Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. En raison de la diversité des matériaux, des supports et des facteurs extérieurs, il incombe à l'applicateur de toujours effectuer ses propres essais sur place.