



817 Alfa proteXos Injektcreme

Hydrophobierungscreme gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Vorteile/technische Daten

- WTA geprüft
- Hochkonzentriert silanbasierte Horizontalsperre
- Einfache Anwendung
- Lösemittelfrei
- Gebrauchsfertig
- Einfach mit 717 Alfa Drucksprühgerät zu verarbeiten
- Einsetzbar bis zu einem Feuchtigkeitsgrad von 95 %

Anwendung

817 Alfa proteXos Injektcreme ist eine hochwertige Creme auf Silanbasis, welche nachträglich als Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die hydrophobierende Wirkung vermeidet die Verstopfungen der Poren im Mauerwerk.


Hauptanwendungsbereiche

Der hochkonzentrierte Wirkstoff von Alfa proteXos Injektcreme wird als Horizontalsperre in einem Injektionsverfahren ins Mauerwerk eingefüllt – bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von 95 %.

Verarbeitung


1. Erstellen des Injektagekanals

Setzen Sie die Bohrungen horizontal direkt in der Mörtelfuge mit einem Abstand von 10 cm an. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Durchmesser des Injektagekanals 14 mm beträgt und 5 cm bis zum Mauerende reicht z.B. 45 cm Wandstärke = 40 cm Injektagekanal. Anschließend spülen Sie das Bohrloch mit ölfreier Luft oder sauberem Wasser aus.

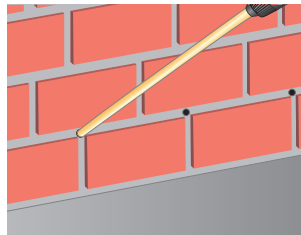

2. Einfüllen der Injektcreme

Füllen Sie nun die gereinigten Bohrlöcher mit der Alfa proteXos Injektcreme aus. Hervorragend eignet sich hierfür das 717 Alfa Drucksprühgerät mit Injektionslanze. Die Injektionscreme wird unter sehr geringem Druck eingefüllt. Hierbei wird die Injektionslanze des Drucksprühgerätes bis ans Ende des Bohrlochs geführt und nach betätigen der Sprühvorrichtung langsam wieder aus dem Bohrloch herausgezogen, sodass das Bohrloch komplett mit Alfa proteXos Injektcreme ausgefüllt wird.

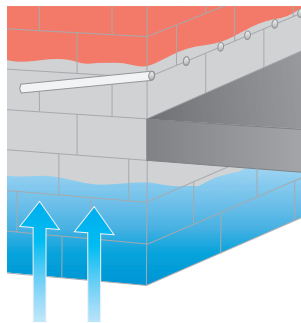

3. Bohrlöcher wieder verschließen

Die mit Alfa proteXos Injektcreme gefüllten Bohrlöcher mit einem sulfatbeständigen Mörtel wieder verschließen. Nach dem Verschluss kann die hochkonzentrierte Creme in die Kapillarstruktur eindringen und diese hydrophobieren.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Entfällt

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208: Enthält Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Biozidprodukteverordnung

Enthält ein 3:1-Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on als Wirkstoff zum Lagerungsschutz gemäß Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012 Art. 58(3).

Sonstige Gefahren

Produkt hydrolysiert unter Bildung von Ethanol. Ethanol ist bezüglich physikalischer Gefahren und Gesundheitsgefahren eingestuft. Die Hydrolysegeschwindigkeit und somit auch die Relevanz für das Gefährdungspotential des Produktes sind stark abhängig von den spezifischen Bedingungen.

Lagerung

12 Monate – kühl, frostfrei und trocken im Originalzustand.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen/Germany
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0
alfa-direkt.de

817 Alfa proteXos Injektcreme
Art.-Nr. 817 0010

10 kg

